


**SAMSUNG**

# MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

## Használati útmutató és főzési tanácsadó

### MW82W


A sütésre, főzésre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek.  
A termék háztartási használatra készült.  
Meggzúnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari,  
vendéglátóipari, kereskedelmi, stb. tevékenységre, nem  
háztartási célra használják.

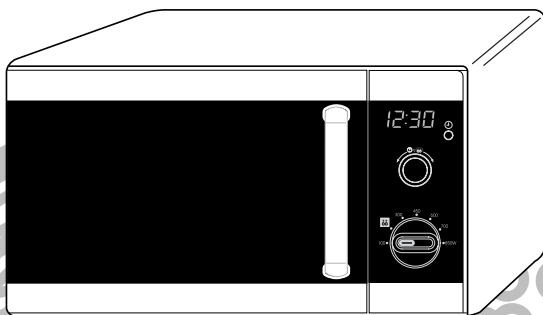

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| A mikrohullámú sütő részei .....           | 2 |
| Tartozékok.....                            | 2 |
| Kezelőegység.....                          | 2 |
| Hogyan kell ezt a füzetet használni? ..... | 3 |
| Biztonsági előírások.....                  | 3 |
| A mikrohullámú sütő elhelyezése .....      | 4 |
| Teendő probléma esetén .....               | 5 |
| Az óra beállítása .....                    | 5 |
| Főzési teljesítmények táblázata.....       | 5 |
| Főzés / melegítés.....                     | 6 |
| A főzés megszakítása.....                  | 6 |
| A főzési idő módosítása főzés közben.....  | 6 |
| Automatikus felolvasztás.....              | 6 |
| Automatikus felolvasztás beállításai ..... | 6 |
| Használható edények.....                   | 7 |
| A mikrohullámú sütő tisztítása .....       | 8 |
| Műszaki adatok .....                       | 8 |




## A mikrohullámú sütő részei

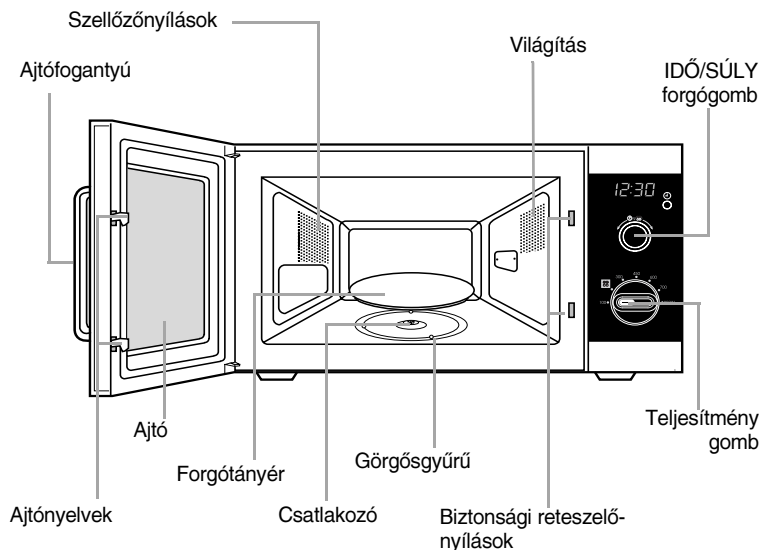


## Tartozékok

A mikrohullámú sütőnek, az Ön által megvásárolt típustól függően, számos tartozéka van, melyek különböző módon használhatók.




1. **Csatlakozó**, a gyárban már felrakták a mikrohullámú sütő motorjának tengelyére.

Szerepe: A csatlakozó forgatja a forgótányért.



2. **Görgősgyűrű**, a sütő közepére kell elhelyezni.


Szerepe: A görgősgyűrű tartja a forgótányért.



3. **Forgótányér**, a görgősgyűrűre kell rárakni, úgy, hogy a közepe a csatlakozón legyen.

Szerepe: A forgótányér szolgál főzési felületként; tisztításhoz könnyen kivethető.

## Kezelőegység

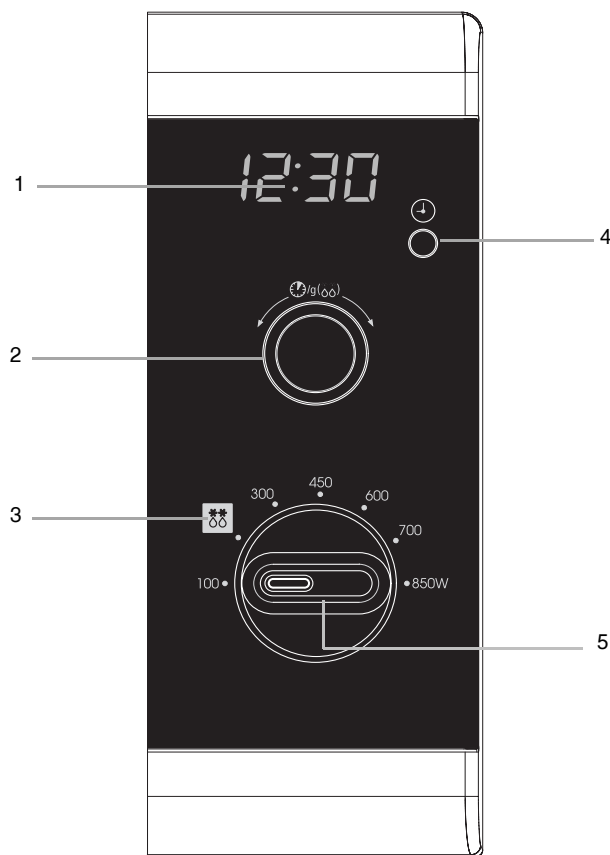

1. Kijelző  
2. IDŐ/SÚLY forgógomb  
3. AUTOMATIKUS FEOLVASZTÁS

4. ÓRA beállító gomb  
5. TELJESÍTMÉNY gomb



**TILOS** a görgősgyűrű és a forgótányér nélkül használni a mikrohullámú sütőt!

## Hogyan kell ezt a füzetet használni?

Köszönjük, hogy SAMSUNG mikrohullámú sütőt vásárolt!  
A mikrohullámú sütő Használati útmutatója sok hasznos információt tartalmaz a mikrohullámú sütőről:

- biztonsági óvintézkedéseket
- az alkalmas tartozékokat és edényeket
- hasznos főzési tanácsokat.

E Használati útmutató elején található a sütő és a kezelőegység ábrája, ezek segítségével Ön könnyebben megtalálhatja az egyes tartozékokat és kezelőgombokat.


A sütő beállítását lépésről-lépésre ismertető magyarázatoknál az alábbi szimbólumok szerepelnek:



**Figyelem!**



**Megjegyzés**



**Elforgatni!**

### A MIKROHULLÁMMAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

Az alábbi figyelmeztetések be nem tartása esetén sérülést okozhat a mikrohullám!

- (a) Sose próbálja a sütőt nyitott ajtóval működtetni, vagy ne próbálja kiiktatni az ajtó biztonsági reteszelését, és ne dugjon semmit az ajtózárr nyílásaiba!
- (b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő ajtaja és előlapja közé, és ne hagyja, hogy ételmaradványok vagy tisztítószer-maradványok gyűljenek össze az ajtó tömítőfelületein! Ügyeljen arra, hogy az ajtó és az ajtó tömítőfelületei mindig tiszták legyenek, ezért törölje le ezeket használat után egy nedves ronggyal, azután törölje szárazra!
- (c) Ne használja a sütőt, ha az megsérült, hanem először feltétlenül javíttassa meg egy a gyártó által betanított szerelővel!  
Nagyon fontos, hogy a sütő ajtaja jól csukódjék, és hogy ne legyen sérült:  
(1) az ajtó, az ajtó tömítése és a tömítő felületek  
(2) az ajtó forgópántja (ne legyen eltörve vagy meglazulva)  
(3) a hálózati csatlakozókábel!
- (d) A sütőt kizárólag csak a mikrohullámú részek szervizelésére kiképzett, a gyártó által betanított szerelőnek szabad javítania!

## Biztonsági előírások

Mielőtt ételt vagy folyadékot melegít a mikrohullámú sütőben, ellenőrizze az alábbi biztonsági előírások betartását!

1. **NE** használjon fém eszközt a mikrohullámú sütőben:
  - fémdobozokat
  - arany vagy ezüst csikkal díszített porcelán
  - fémnyársat, villát stb.!

Ok: Ilyenkor villamos ív vagy szikrázás jön létre a sütőben, mely tönkretelheti azt.
2. **NE** melegítsen:
  - lezárt palackokat, befőttes üvegeket, edényeket. Például: lezárt bébiételt.
  - zárt héjú ételeket. Például: tojást, héjában lévőogyorót, paradicsomot!

Ok: A keletkező belső nyomás felrobbanthatja ezeket.

Tanács: Vegye le a fedelet, illetve szurkálja át egy villával a héjat!
3. **NE** működtesse üresen a mikrohullámú sütőt!

Ok: Tönkremehetnek a sütő falai.

Tanács: Hagyjon mindig egy pohár vizet a sütőben! A víz elnyeli a mikrohullámot, ha véletlenül üresen kapcsolja be a sütőt.
4. **NE** takarja le az oldalsó vagy a hátsó szellőzőnyílásokat konyharuhával vagy papírral!

Ok: A rongy vagy a papír meggyulladhat a sütőből kilépő forró levegőtől.
5. **MINDIG** használjon edényfogó kesztyűt, amikor kivesz egy edényt a sütőből!

Ok: Egyes edények elnyelik a mikrohullámot, ezenkívül az étel is mindig felmelegíti az edényt. Ezért az edény forró lehet!
6. **NE** érintse meg a fűtőelemet vagy a sütő falait!

Ok: A sütő falai forrók lehetnek a sütés befejezése után is! Ne engedje, hogy gyúlékony anyagok érintkezzenek a sütő belsejével, amíg ki nem hűl a sütő!
7. Hogy ne keletkezzék tűz a sütőben:
  - ne tároljon gyúlékony anyagokat benne,
  - vegye le a drótzárat a papírzacsokról vagy a műanyagzacskókról,
  - ne használja a sütőt újságpapír szárítására,
  - ha füstöt észlel, tartsa csukva az ajtót és kapcsolja ki a sütőt vagy szakítsa meg a sütő áramellátását!
8. Legyen nagyon óvatos, ha folyadékot vagy bébiételt melegít:
  - **MINDIG** hagyjon legalább 20 másodpernyi pihentetési időt a sütő kikapcsolása után, hogy kiegyenlítődhessék a hőmérséklet!
  - Keverje meg a bébiételt vagy a folyadékot a melegítés közben, ha szükséges, és **MINDIG** keverje meg a melegítés után!
  - Vigyázzon, amikor megfogja az edényt a melegítés után! Megégetheti magát!
  - A melegített folyadék késleltetve, hirtelen felforrhat!
  - A késleltetett felforrás és az esetleges leforrázás megelőzése végett rakjon be a folyadékba egy kanalat vagy üvegrudat vagy keverje meg a folyadékot a melegítés előtt, közben és után!

Ok: Folyadékok melegítésekor a folyadék késleltetve kezdhet forni. Azaz hirtelen forrásba jöhet az edénynek a sütőből való kivétele után. Vigyázzon, mert leforrázhatja magát!

## Biztonsági előírások (folytatás)

HU

- Ha leforrázná magát, járjon el az alábbi Elsősegélynyújtási utasítás szerint:
    - \* Tartsa a kezét hideg vízbe legalább 10 percig!
    - \* Kötözze be tiszta, száraz kötszerrel.
    - \* Ne tegyen a sebre semmilyen krémet, olajat vagy oldatot!
  - **SOSE** töltse meg az edényt színültig folyadékkal, és olyan edényt használjon, mely fölül szélesebb mint alul, nehogy kifuthasson a folyadék!  
A szűk nyakú palackok felrobbanhatnak, ha túlhevülnek!
  - Ellenőrizze **MINDIG** a bébiétel vagy a tej hőmérsékletét, mielőtt a babának adja!
  - **SOSE** melegítse a bébiételt úgy, hogy rajta van a kupak, mert felrobbanhat az üveg, ha túlmelegszik!
9. Ügyeljen a hálózati csatlakozó kábelre:
- Ne merítse vízbe a kábelt vagy a hálózati csatlakozódugót, és tartsa távol őket a hőforrásoktól!
  - Ne használja a sütőt sérült csatlakozó kábelrel vagy hálózati csatlakozó dugóval!
10. Álljon karnyújtásnyira a sütőtől, amikor kinyitja az ajtót!  
**Ok:** A kiáramló forró levegő vagy gőz leforrázhatja!
11. Tartsa tisztán a mikrohullámú sütő belsejét!  
**Ok:** A sütő falaira vagy aljára rásült élelmiszer-darabok vagy zsírfoltok károsíthatják a festékréteget és csökkenthetik a sütő hatásfokát.
12. „Kattanó” hang hallható a sütő működése közben, különösen felolvasztás közben.  
**Ok:** A vezérlés módosította a sütő teljesítményét, ennek hangja hallható. Ez normális.
13. Ha a mikrohullámú sütőt üresen, terhelés nélkül használják, a sütő automatikusan kikapcsol a biztonság érdekében. Körülbelül 30 perc múlva a sütő újra használható.

### FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK!

Ha műanyag, papír vagy egyéb éghető csomagolású ételt melegít vagy főz, nézzzen be időnként a sütőbe!

#### FIGYELEM!

Kisgyerekek SOSEM szabad használniuk a sütőt vagy játszaniuk vele.

Nem szabad felügyelet nélkül hagyni őket, amíg a sütő működik.

Nem szabad a sütő tetején tárolni vagy oda eldugni gyerekeket érdeklő tárgyakat.

#### FIGYELMEZTETÉS:

Ha megsérült az ajtó tömítése, tilos használni a sütőt, amíg szakemberrel meg nem javíttatják.

#### FIGYELMEZTETÉS:

Csak szakembernek szabad szervizelés vagy javítás céljából eltávolítania a sütő készülékházát, mely védelmet nyújt a mikrohullámú energia ellen.

#### FIGYELMEZTETÉS:



Nem szabad folyadékot vagy egyéb élelmiszert lezárt edényben melegíteni, mert felrobbanhat!

#### FIGYELMEZTETÉS:

Gyerekek csak akkor használhatják felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelően kioktatták őket a sütő kezelésére és megértették a helytelen használattal kapcsolatos veszélyeket.

## A mikrohullámú sütő elhelyezése

**A mikrohullámú sütőt egy sík, vízszintes felületen kell elhelyezni, mely elég erős ahhoz, hogy biztosan kibírja a sütő súlyát.**



1. A sütő elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a sütő megfelelően szellőzhessék, ezért hagyjon legalább 10 cm szabad távolságot a sütő mögött és mindkét oldalon, és 20 cm-t a sütő fölött. A sütő legyen legalább 85 cm-re a padlószint fölött.
2. Szedje ki az összes csomagolóanyagot a sütőből. Rakja be a sütőbe a gőrgősgyűrűt és a forgótányért. Ellenőrizze, hogy a forgótányér szabadon elforog-e.
3. A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozó hozzáférhető legyen.



**Ne fedje le a sütő szellőzőnyílásait**, mert a sütő túlhevülhet és automatikusan kikapcsolhatja magát. Ilyenkor nem működik, amíg megfelelően le nem hűl.



Az Ön személyi biztonsága érdekében a mikrohullámú sütőt egy földelt, 230 V, 50 Hz váltóáramú aljzathoz kell csatlakoztatni. Ha megsérült a csatlakozókábel, akkor ki kell azt cseréltetni a gyártóval vagy a szervizzel vagy egy villanszerelővel a veszély megelőzése végett.



**Ne állítsa fel a mikrohullámú sütőt** forró vagy párák környezetbe, például egy hagyományos kályha vagy egy radiátor közelébe. A sütő áramfelvételére tekintettel kell lenni, és az esetleges hosszabbító kábelnek ugyanolyan terhelhetőségűnek kell lennie, mint a sütő csatlakozókábele. Törölje ki nedves ronggyal a sütő belsejét, törölje le az ajtó tömítéseit, mielőtt először használja a sütőt.

## Teendő probléma esetén

Az alábbi felsorolásban található problémák esetén próbálkozzék az itt feltüntetett megoldásokkal!

- ◆ Az alábbi jelenségek normálisak:
    - Kondenzáció a sütőben
    - Légáram az ajtó körül
    - Fénykiszárlás az ajtó körül
    - Gőz lép ki az ajtónál és a szellőzőnyílásokból.
  - ◆ Nem indul el a sütő az **IDŐ/SÚLY** (🕒/g(⚖️)) gomb elforgatásakor
    - Be van csukva jól az ajtó?
  - ◆ Az étel egyáltalán nem fő meg
    - Jól állította be az időt és/vagy az **IDŐ/SÚLY** (🕒/g(⚖️)) gombot?
    - Becsukta az ajtót?
    - Ha túlterhelte a villamos hálózatot, akkor kioldadt a biztosíték vagy lekapcsolt a megszakító.
  - ◆ Az étel vagy túlfő vagy nem fő meg eléggé
    - A főzési időt az étel fajtájának megfelelően állította be?
    - Megfelelő teljesítményt választott?
  - ◆ Szikrázás van a sütőben
    - Nem használ fémcíkkal ellátott edényt?
    - Nem hagyott egy villát vagy más fémtárgyat a sütőben?
    - Nincs alumíniumfólia túl közel a belső falakhoz?
  - ◆ A sütő zavarja a tévé- vagy a rádióvételt
    - Kismértékű zavarás normális, ha működik a sütő. A probléma orvoslásához a sütőt a tévétől, rádiótól vagy az antennától távol kell elhelyezni!
    - Ha elektromágneses zavar éri a sütőt, elállíthat a kijelző. Megoldás: Húzza ki a csatlakozódugót, majd dugja vissza! Állítsa be újra az órát!
- ☒ Ha Ön a fenti utasítások elolvasása után sem képes megoldani a problémát, akkor kérjük, forduljon a legközelebbi SAMSUNG szervizhez.


## Az óra beállítása

A mikrohullámú sütőbe egy óra van beépítve. Ez az óra 24-órás vagy 12-órás üzemmódban használható. Be kell állítani az órát:

- a mikrohullámú sütő üzembe helyezésekor
- minden hálózati kimaradás után.




Ne felejtse el átállítani az órát a nyári időszámításra, illetve a téli időszámításra való átállásnál!




1. Milyen kijelzést akar? Nyomja meg az **ÓRA** (🕒) gombot.


|         |         |
|---------|---------|
| 24-órás | Egyszer |
| 12-órás | Kétszer |




2. Ezután állítsa be az **IDŐ/SÚLY** (🕒/g(⚖️)) gombbal, hogy hány óra van.



3. Nyomja meg az **ÓRA** (🕒) gombot.



4. Ezután állítsa be az **IDŐ/SÚLY** (🕒/g(⚖️)) gombbal a percekét.



5. Nyomja meg az **ÓRA** (🕒) gombot.

## Főzési teljesítmények táblázata

Ön a sütő alábbi teljesítményei közül választhat:

| Teljesítmény | Mikrohullám | Teljesítmény          | Mikrohullám |
|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
| NAGY         | 850 W       | KÖZÉPKICSI            | 300 W       |
| FELMELEGÍTÉS | 700 W       | AUTOMATIKUS           |             |
| KÖZÉPNAGY    | 600 W       | FELOLVASZTÁS (⚡)      | 180 W       |
| KÖZEPES      | 450 W       | KICSI / MELEGENTARTÁS | 100 W       |



Ha Ön nagyobb teljesítményt választ, akkor a főzési időt csökkenteni kell.




Ha Ön kisebb teljesítményt választ, akkor a főzési időt növelni kell.


## Főzés/melegítés

**Az alábbi egyszerű eljárás elmagyarázza, hogyan főzhet meg vagy melegíthet meg egy ételt. Ellenőrizze MINDIG a sütő beállítását, mielőtt felügyelet nélkül hagyja a sütőt!**

**Rakja be az ételt az üvegtányér közepére. Csatolja be az ajtót.**



1. Állítsa maximális teljesítményre a sütőt a **TELJESÍTMÉNY** gombbal.  
(MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY : 850 W)



2. Állítsa be a főzési/melegítési időt az **IDŐ/SÚLY** (☉/g(☹☹)) forgógombbal.  
Következmény: Bekapcsol a sütő világítása és forogni kezd a forgótányér.  
  - 1) Elkezdődik a főzés és a főzés végén a sütő négyyszer sípol.
  - 2) Az emlékeztető jelzés háromszor sípol (percenként egyszer).
  - 3) A kijelzőn újra megjelenik a pontos idő.




**Sose** kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt!




Főzés közben is megváltoztathatja a sütő teljesítményét a **TELJESÍTMÉNY** gomb elforgatásával.

## A főzés megszakítása

**Ön bármikor megszakíthatja a főzést, hogy ellenőrizze az ételt.**




1. A főzés ideiglenes megszakításához:  
Nyissa ki az ajtót.  
Következmény: Leáll a főzés. A főzés folytatásához csukja be az ajtót.



2. A főzés végleges megszakításához:  
Forgassa el balra az **IDŐ/SÚLY** (☉/g(☹☹)) gombot. „0” jelenik meg a kijelzőn.




## A főzési idő módosítása főzés közben




Főzés közben a hátralévő főzési idő az **IDŐ/SÚLY** (☉/g(☹☹)) forgógombbal módosítható.  
A gombot jobbra forgatva nő, balra forgatva csökken a hátralévő főzési idő.

## Automatikus felolvasztás

**Az AUTOMATIKUS FELOLVASZTÁSSal Ön húst, baromfit vagy halat olvaszthat fel. Rakja be a mélyhűtött ételt a forgótányér közepére és csukja be az ajtót.**



1. Állítsa a **TELJESÍTMÉNY** gombot az **AUTOMATIKUS FELOLVASZTÁS** (☹☹) szimbólumra.



2. Állítsa be az **IDŐ/SÚLY** (☉/g(☹☹)) forgógombbal a felolvasztandó étel súlyát.  
Következmény: Bekapcsol a sütő világítása és forogni kezd a forgótányér.  
  - 1) Elkezdődik a főzés és a főzés végén a sütő négyyszer sípol.
  - 2) Az emlékeztető jelzés háromszor sípol (percenként egyszer).
  - 3) A kijelzőn újra megjelenik a pontos idő.



Csak mikrohullámhoz alkalmas edényeket használjon!

## Automatikus felolvasztás beállításai

**Távolítson el minden csomagoló anyagot a felolvasztás előtt.**

**Rakja be a mélyhűtött ételt a forgó tányérra.**

**Fordítsa meg az ételt, amikor sípol a sütő.**

**Tartsa be az előírt pihentetési időt az automatikus felolvasztás után.**

| Étel    | Adag       | Pihentetési idő | Utasítás                                    |
|---------|------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Hús     | 200-1500 g | 20-60 perc      | Fedje le a széleit alumínium fóliával.      |
| Baromfi | 200-1500 g | 20-60 perc      | Fordítsa meg az ételt, amikor sípol a sütő. |
| Hal     | 200-1500 g | 20-50 perc      |                                             |

## Használható edények

*A mikrohullámú sütőben csak akkor fő meg az étel, ha a mikrohullámok át tudnak hatolni az ételt tartalmazó edény falán, tehát az edény nem veri vissza vagy nyeli el őket.*

*Ezért gondosan kell megválasztani az edényeket. Ha az edényen fel van tüntetve, hogy mikrohullámú sütőhöz használható, akkor az biztosan megfelelő.*

*Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edényfajtákat, és közli, hogy azok miként használhatók a mikrohullámú sütőben.*

| Edény                                      | Mikrohullám-alkalmasság | Megjegyzés                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumíniumfólia                             | ✓ X                     | Kis mennyiségben használható a túlsülés elleni védelemhez. Szikrázás jöhet létre, ha a fólia túl közel van a sütő falához, vagy ha túl sokat használnak belőle. |
| Pirítótányér                               | ✓                       | Ne melegítse elő 8 percnél tovább.                                                                                                                              |
| Porcelán- és cserépedény                   | ✓                       | A porcelán, a cserép, a mázas porcelán általában használható, ha nincs fémcikkal díszítve.                                                                      |
| Eldobható poliészter karton                | ✓                       | Egyes mélyhűtött ételeket ilyen edényekbe csomagolnak.                                                                                                          |
| <b>Gyorsétel csomagolások</b>              |                         |                                                                                                                                                                 |
| • Polisztrén csészék és dobozok            | ✓                       | Használható az étel melegítéséhez. Túlmelegítés esetén a polisztrén megolvadhat.                                                                                |
| • Papírzacskók vagy újságpapír             | X                       | Meggyulladhat.                                                                                                                                                  |
| • Újrahasznosított papír vagy fémszegélyek | X                       | Szikrázást okozhat.                                                                                                                                             |
| <b>Üvegáru</b>                             |                         |                                                                                                                                                                 |
| • Jénai edény                              | ✓                       | Használható, ha nincs fémcikkal díszítve.                                                                                                                       |
| • Finom üvegáru                            | ✓                       | Használható étel vagy folyadékok melegítéséhez. A vékony üveg megrepedhet, eltörhet, ha túl gyorsan felmelegszik.                                               |
| • Üvegkancsók                              | ✓                       | Le kell venni a fedelet. Csak melegítéshez használhatók.                                                                                                        |
| <b>Fém</b>                                 |                         |                                                                                                                                                                 |
| • Edények                                  | X                       | Szikrázást vagy tüzet okozhatnak.                                                                                                                               |
| • Mélyhűtőzacskót lezáró drót              | X                       | Szikrázást vagy tüzet okoz.                                                                                                                                     |

### Papír

- Tálcák, csészék, szalvéták
- Újrahasznosított papír

✓

X

Rövid főzéshez és melegítéshez, valamint a felesleges nedvesség elnyeléséhez. Szikrázást okozhat.

### Műanyag

- Dobozok

✓

- Takaró fólia

✓

- Mélyhűtő zacskók

✓

X

Különösen, ha hőálló anyagból készültek. A többi műanyag deformálódhat vagy elszíneződhet magas hőmérsékleten. Ne használjon melamin műanyagot! A nedvesség visszatartásához használható. Ne érjen a fólia az ételhez! Legyen óvatos a fólia eltávolításakor, mert forró gőz léphet ki. Csak ha forrás-állóak vagy mikrohullám-állóak. Ne záródjanak hermetikusan. Szükség esetén lyukassza ki őket egy villával!

### Viaszolt vagy zsírpapír

✓

Használhatók a nedvesség visszatartására és a fröcskölés megelőzésére.

• ✓ : ajánlott

✓X : feltételesen használható

X : nem használható

## A mikrohullámú sütő tisztítása

HU

A mikrohullámú sütő alábbi részeit rendszeresen meg kell tisztítani, hogy ne alakul-janak ki zsír- és étellerakódások:

- a belső és a külső felületeket,
- az ajtót és az ajtó tömítéseit,
- a forgótányért és a görgőgyűrűt

☞ Ügyeljen **MINDIG** arra, hogy az ajtó tömítései tiszták legyenek és az ajtó jól csukódjék!

☞ Ha nem tartják tisztán a sütőt, károsodhat a sütő felülete, ami hátrányos lehet a sütő üzembiztonságára és veszélyes situációt okozhat!

1. Tisztítsa meg a sütő külsejét egy meleg, szappanos vízbe mártott puha ronggyal. Azután törölje szárazra.
2. Távolítsa el a felfröcskölődéseket és a szennyeződések a belső felületekről vagy a görgőgyűrűről egy szappanos ronggyal. Azután törölje őket szárazra.
3. A megkeményedett ételrészecskék megpuhításához és a kellemetlen szag megszüntetéséhez rakjon be egy pohár hígított citromlét a forgótányérra és melegítse 10 percig a maximális teljesítménnyel.
4. Mosogassa el a forgótányért, ha szükséges! A forgótányér mosogatógépben is mosogatható.

☞ **NE ÖNTSÖN** vizet a szellőzőnyílásokba. **NE** használjon a tisztításhoz súrolószert vagy oldószereket. Ügyeljen az ajtó tömítések tisztántartására, hogy a szennyeződések:

- ne gyűlhessenek ott össze
- ne akadályozhassák az ajtó csukódását.

Hungary



A termék megfelelő leadása  
(Elektromos és elektronikus  
készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékkezelés által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékhanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérhetnek tanácsot arra vonatkozóan, hogy és hogyan vihetik el az elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékkezelés céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

## Műszaki adatok

A Samsung folyamatosan törekszik a termékei tökéletesítésére. Ezért fenntartja magának a jogot a műszaki adatok vagy a használati utasítás előzetes értesítés nélkül történő módosítására.

A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, MW82W mikrohullámú sütők megfelelnek az alábbi műszaki jellemzőknek.

|                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Modell                                                             | MW82W                                      |
| Hálózati feszültség                                                | 230V ~ 50 Hz                               |
| Felvett teljesítmény<br>Mikrohullám                                | 1250 W                                     |
| Leadott teljesítmény                                               | 100 W / 850 W (IEC-705)                    |
| Üzemi frekvencia                                                   | 2450 MHz                                   |
| Magnetron                                                          | OM75P(31)                                  |
| Hűtés módja                                                        | Hűtőventilátoros motor                     |
| Méretek<br>(szélesség x magasság x<br>mélység)<br>Külső<br>Sütőtér | 489 x 275 x 401,5 mm<br>330 x 211 x 329 mm |
| Űrtérfogat                                                         | 23 liter                                   |
| Tömeg<br>Nettó                                                     | 13,5 kg                                    |
| Zajszint                                                           | 40 dBA                                     |

SAMSUNG

ELECTRONICS

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Tel : 06-80-SAMSUNG(7267864)  
[www.samsung.com/hu](http://www.samsung.com/hu)